


# *Manuale d'installazione.*

## *Palo e supporto rotante per manica a vento.*

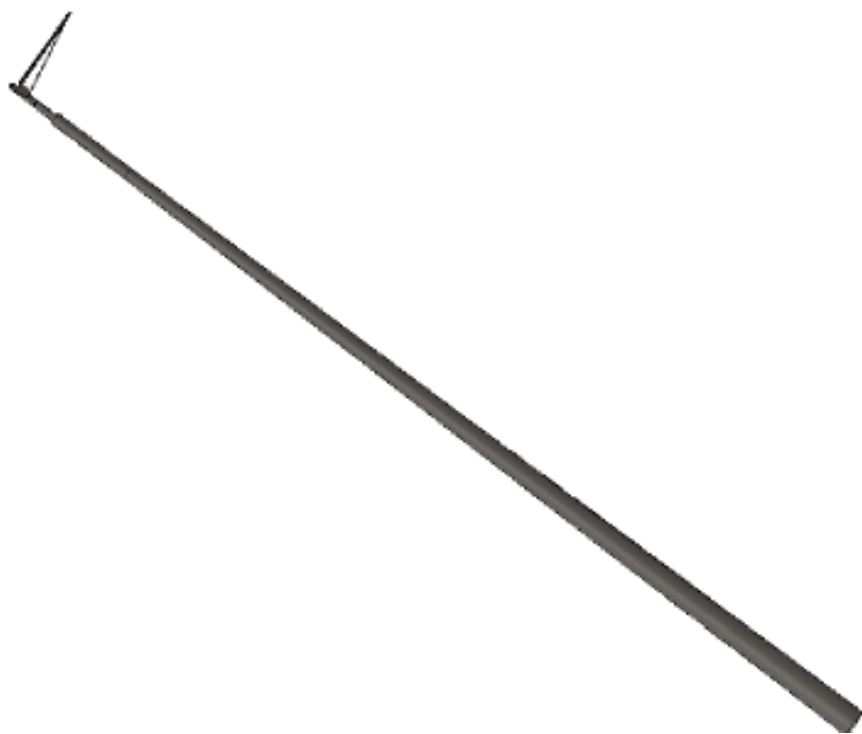

**Paradelta Parma S.r.L.**  
**via Salvatore Quasimodo n.3, 43100 Parma**  
**tel: 0521/994630 fax: 0521/291573**

**<http://www.paradelta.it>**  
**e-mail: [info@paradelta.it](mailto:info@paradelta.it)**

Prima di procedere al montaggio del supporto per maniche a vento leggere completamente queste istruzioni.  
Conservare questo manuale




# Gentile cliente

La ringraziamo dell'acquisto del nostro prodotto.

Per eseguire un corretto montaggio di questo sistema la preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni.


Queste istruzioni per il montaggio sono applicabili al seguente sistema:

**Palo e supporto rotante per manica a vento modello "Palo conico con rotore INOX KW06"**

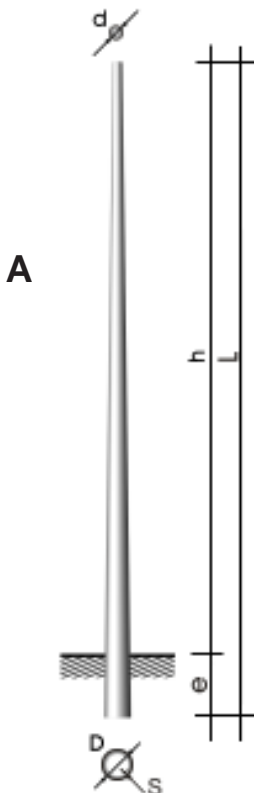

Insieme dei componenti:


- A) Palo conico .
- B) Puntale / raccordo.
- C) Banderuola rotante

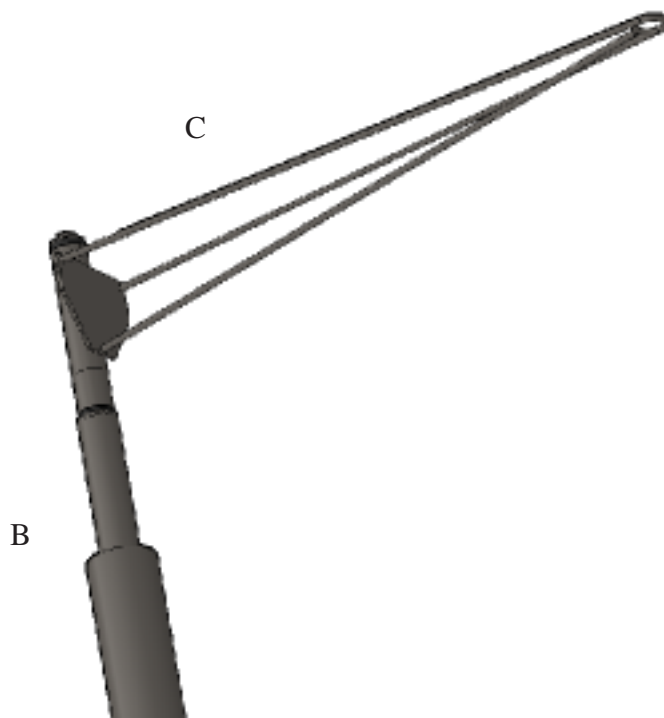

THALIA  
Polo


Provvedere a collocare il palo (A) in modo verticale.

	h mm	e mm	s mm	d mm	D mm	Kg	m <sup>2</sup>	l mm	l mm	φ mm	p mm
	5.000	500	3+3	60	115	62	1,5	800	700	250	500

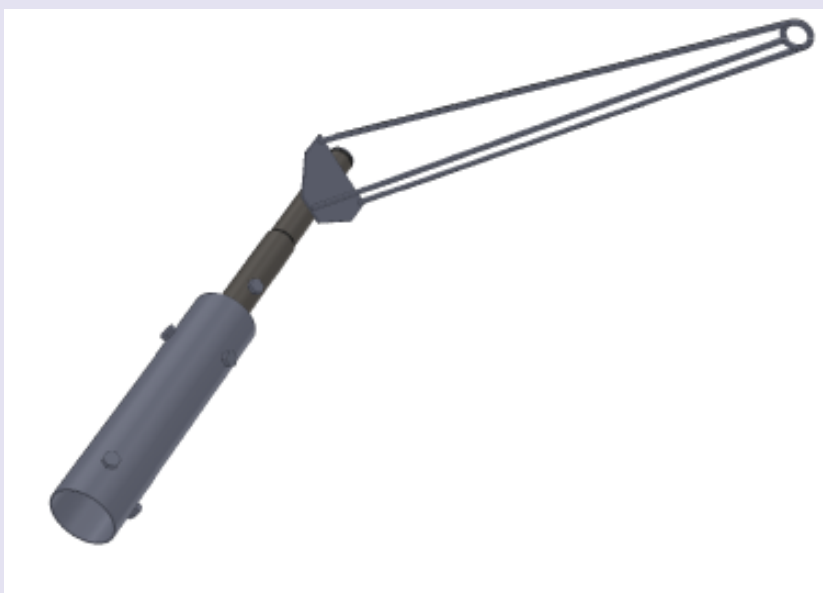


Infilare la base del supporto rotante all'interno del puntale, e serrare, come in figura adiacente.


Palata  
pala

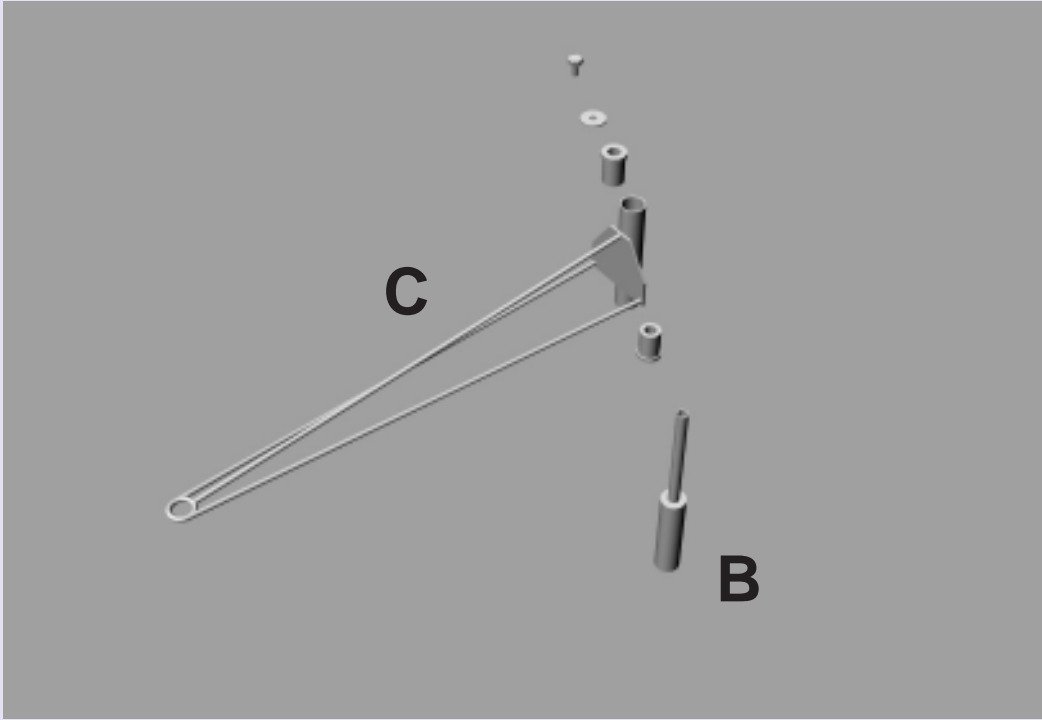

Fissare (C) e (D) per mezzo dell'apposito bullone, come in figura adiacente.

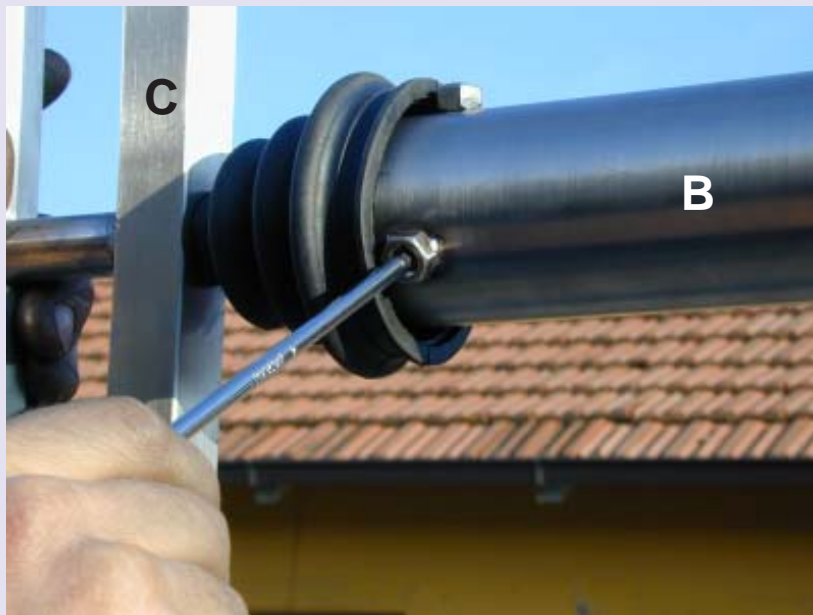

Serrare i sei grani di connessione fra il puntale (B) e il supporto rotante (C), cercando di mantenere un angolo di  $90^\circ$  fra i due. In seguito, i grani, saranno utilizzati per l'ultima regolazione di messa in bolla della parte rotante.

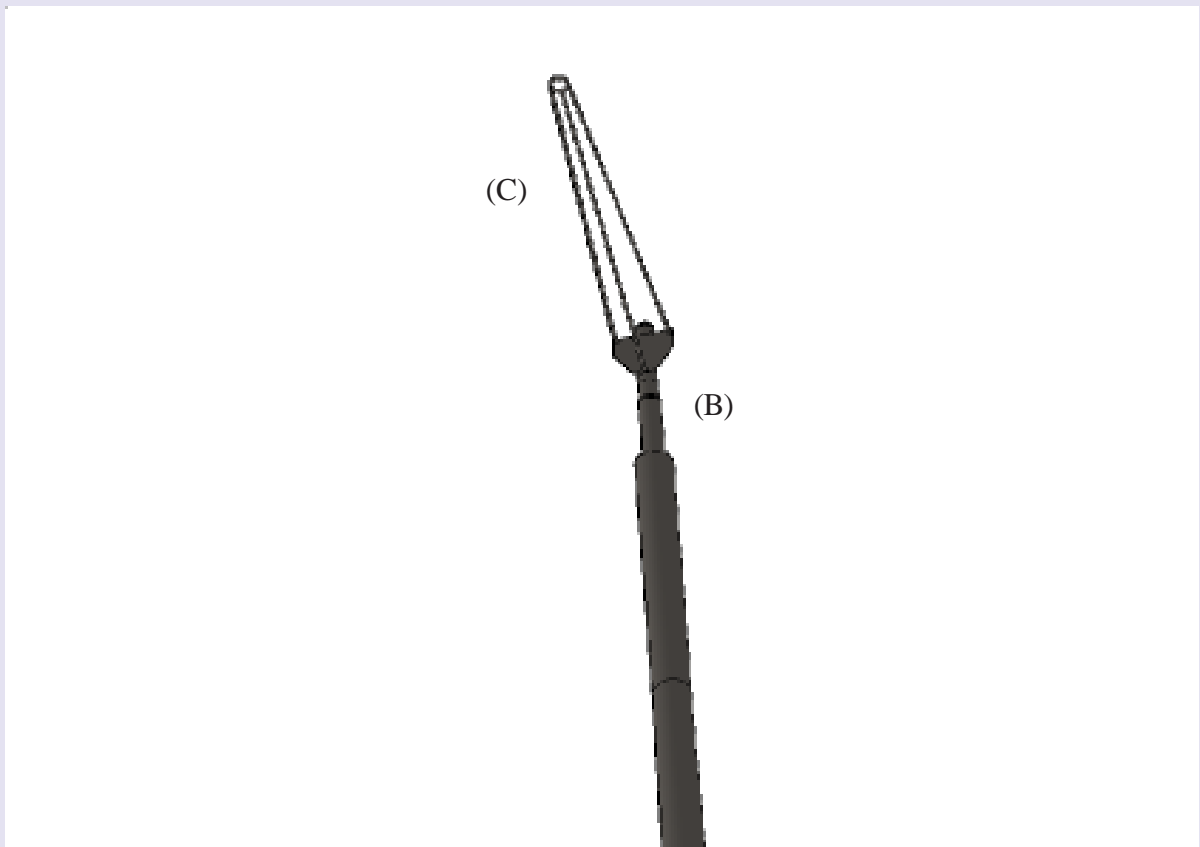

Per un corretto funzionamento è indispensabile controllare la messa in bolla, sia del palo, che in ultima fase della parte rotante, regolando quest'ultima operando sui grani di connessione fra il puntale (B) e il supporto rotante (C).



Procedere al fissaggio della manica a vento.

Palata  
par



Paradelta Parma S.r.L.  
via Salvatore Quasimodo n.3, 43100 Parma  
tel: 0521/994630  
fax: 0521/291573  
<http://www.paradelta.it>  
e-mail: [info@paradelta.it](mailto:info@paradelta.it)